Instructions for use **English 4**

Bedtime Magic Room Projector SBC SC940

Instructions pour l'utilisation Français 9

Modo de empleo **Español 14**

Bedienungsanleitung

Deutsch 19

Gebruiksaanwijzing **Nederlands 24**

Istruzioni per l'uso
Italiano 29

Instruções de uso **Português 34**

Οδηγίες χρήσης **Ελληνικά 39**

Bruksanvisning **Svenska** 44

Vejledning **Dansk 49**

Bruksanvisning Norsk 54

Käyttöohje Suomi 59



THEIPline - www.p4c.philips.com

België & Luxemburg/ Belgien & Luxemburg/ Belgique & Luxembourg (Belgium & Luxembourg)

Tel: 070 222303

Danmark (Denmark)

Tlf: 808 82814

Deutschland (Germany)

Phone: 0180 53 56 767

España (Spain)

Phone: 902 11 33 84

France

Phone: 08 25 88 97 89

Έλληνας (Greece)

Phone: 00800 3122 1280

Ireland

Phone: 35 317 640000

Italia (Italy)

Phone: 199118899

Nederland (Netherlands)

Phone: 0900 8406

Norge (Norway)

Phone: 2274 8250

Österreich (Austria)

Phone: 0810 001203

Portugal

Phone: 35 11 416 3333

Schweiz/ Suisse/ Svizzera (Switzerland)

Tel.: 0844 800 544

Suomi (Finland)

puh. 09 615 80 250

Sverige

Phone: 08 598 522 50


UK (United Kingdom)


Phone: 0870 9009070

USA (United States of America

Phone: 1-800-5310039



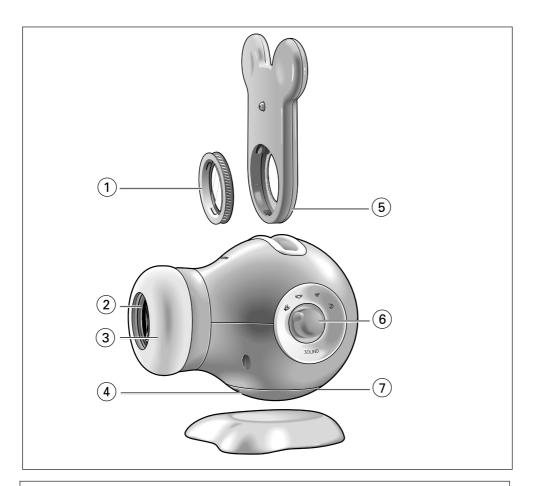

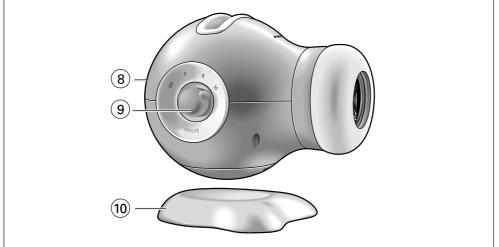



Magic Theatre-prosjektør

SBC **SC940**

Philips satser målbevisst på å produsere driftssikre produkter som omsorgsfulle nye foreldre virkelig trenger. Produkter en kan stole på, med sikkerhet og driftskvalitet. Denne Magic Theatre-prosjektøren med sine beroligende lyder og velvalgte bilder vil hjelpe babyen din til å sovne. Ved å bruke figurer, farger og lyder som passer til forskjellige alderstrinn kan du stimulere babyens utvikling både når det gjelder hørsel og syn. Du kan også skape dine egne bilder slik at eventyret på sengekanten blir ekstra levende!

En regelmessig kveldsrutine hjelper babyen til å slappe av etter en hektisk dag slik at den kan få ro, og lett få sove.

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk av Magic Theatreprosjektøren. Ta vare på bruksanvisningen og emballasjen, de inneholder viktige opplysninger:

Philips Baby Care, Taking care together

Funksjonell oversikt -Illustrasjon på siden som kan brettes ut.

1 Hjulring til lysbildet

Inneholder lysbildet.

- 2 Linse
- 3 Fokuseringsring

Justerer fokus på lysbildet.

4 MOTOR ON/OFF

Skrur roteringsfunksjonen av og på.


- 5 Lysbildeholder
- 6 SOUND-velger
 - Skrur lyden av og på.
 - Velger lyder.
- 7 Batterikammer
- 8 Kammer til lyspære
- 9 ON/OFF timer kontroll
 - Skrur prosjektøren av og på.
- Velger ønsket visningstid.

10 Prosjektørsokkel

Slik gjør du Magic Theatre-prosjektøren klar til bruk

Innsetting av batterier

Magic Theatre-prosjektøren bruker 4 batterier av typen AA (ikke inkludert). Du kan også bruke oppladbare AA batterier, men disse har kortere driftstid.

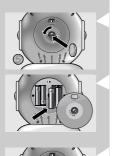

- 1 Åpne batterikammeret (7) ved å sette en mynt i sprekken og dreie lokket i retning mot urviserne ca. 1/4 omdreining.
- 2 Sett inn fire AA batterier, merk + og konfigurasjonen inne i batterikammeret
- 3 Sett lokket til batterikammeret tilbake på plass.
- 4 Lukk batterikammeret (7) ved å sette en mynt i sprekken og dreie lokket i retning med urviserne ca. 1/4 omdreining.

Slik bruker du Magic Theatre-prosjektøren

Plassering av Magic Theatre-prosjektøren

- Magic Theatre-prosjektøren passer til både vegg- og takprojeksjon og kan plasseres i hvilken som helst vinkel.
- Den beste billedkvaliteten fås ved å plassere prosjektøren mellom 1,5 og 5 m fra veggen/taket.
- En får best billedkvalitet i et mørkt rom.


Innsetting av lysbilder

De tilhørende lysbildene er utformet for babyens forskjellige alderstrinn. Babyen din vil ha størst glede av lysbildene hvis du velger bilder som passer til babyens alder.

- 1 Ta lysbildeholderen (5) ut av prosjektøren.
- 2 Ta hjulet ut av lysbildeholderen og fjern den trykte disketten (lysbildet) fra hjulringen (1).
- 3 Sett det lysbildet du har valgt inn i hjulringen. Pass på at lysbildet er plasser under tappen på kanten av hjulringen.
- 4 Sett hjulet tilbake i lysbildeholderen. (5).
- 5 Sett lysbildeholderen tilbake i prosjektøren, den lille knotten skal peke fremover. Holderen skal klikke på plass.





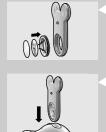









Valg av lyd

- Still lydvelgeren SOUND (6) til ønsket lydsymbol:
 - ingen lyd;
 - " beroligende hjerteslag;
 - → rennende vann;
 - త rolig vuggesang.

Innstilling av timer

- Still ON/OFF timerkontrollen (9) til ønsket spilletid.
 - > Lyden starter.

Fokusering av bildet

• Drei på fokuseringsringen (3) for å justere lysbildets fokus.

Rotering av lysbildet

Du kan vise både stillbilder og roterende bilder. Babyer beroliges generelt av bilder i bevegelse, men hvis din baby foretrekker et stillbilde kan du velge et stillbilde.

- Still MOTOR ON/OFF (4) bryteren på ON (på).
 - > Når prosjektøren er skrudd på vil bildet rotere sakte.

Lag dine egne lysbilder

Du kan gjøre eventyrlesingen enda mere magisk ved å tegne dine egne bilder og prosjektere dem på veggen eller i taket på barneværelset.


Bruk permanente merkepenner til å tegne på de blanke lysbildene som leveres med apparatet.

Sett inn dine egne lysbilder som beskrevet under 'Innsetting av lysbilder'.


Hvis du ikke har flere blanke lysbilder igjen kan du bruke blanke overhead-ark.

Vedlikehold

Skifte lyspære

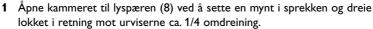



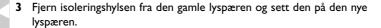

- 4 Sett den nye pæren inn i kammeret.
- 5 Sett lokket til kammeret tilbake på plass.
- **6** Lukk kammeret til lyspæren (8) ved å sette en mynt i sprekken og dreie lokket i retning med urviserne ca. 1/4 omdreining.



- 1 Åpne batterikammeret (7) ved å sette en mynt i sprekken og dreie lokket i retning mot urviserne ca. 1/4 omdreining.
- Sett inn fire AA batterier, merk + og konfigurasjonen inne i batterikammeret.
- 3 Sett lokket til batterikammeret tilbake på plass.
- 4 Lukk batterikammeret (7) ved å sette en mynt i sprekken og dreie lokket i retning med urviserne ca.1/4 omdreining.





Viktig informasjon

- Bruk kun batterier av samme type.
- Kast batteriene på en miljøvennlig måte.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Bland ikke ulike typer batterier, dvs. alkaliske, standard eller oppladbare batterier.
- Hvis prosjektøren ikke brukes over en lengre periode, ta ut batteriene.
 En lekkasje kan ødelegge produktet.
- Ikke lad opp uoppladbare batterier.
- Tomme batterier må tas ut av produktet.
- Kortslutt ikke batteriforbindelsespunktene.
- Sett alle batterier i korrekt. + og er avmerket på enheten.
- Ikke bland gamle og nye batterier, eller kull- og alkaliske batterier osv.
- Ta ut batteriene når enheten ikke er i bruk over en lengre periode.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer og må avhendes korrekt.

Dette produktet er beregnet på babyer, for at de skal kunne more seg over lysbilder som vises på veggen. Produktet skal kun betjenes av foreldre eller barn over 3 år!

Technical specifications

Strømforsyning: 4 x AA (eller tilsvarende). Vi anbefaler bruk av Philips eXtreme Life eller Philips Powerlife batterier.

Lyspære: Kryptonpære, 3.6 V, 0.3 A, P13.5s base.

Spilletid: 5, 8 eller 10 minutter.

| — |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Garantiebewijs Certificado de garantia Εγγύηση **Garantibevis**

Guarantuee certificate Certificat de garantie Garantieschein **Garantibevis**

Certificado de garantia Certificato di garanzia **Garanticertifikat Takuutodistus**



year warranty χρόνσς εγγύηση année garantie år garanti Jahr Garantie år garanti jaar garantie år garanti año garantia vuosi takuu anno garanzia año garantia

| Туре: | SBC SC940 | | |
|----------|-----------|--|--|
| Serial n | r: | | |

Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum -Fecha de compra - Date d'acquisito - Data da adquirição - Ημερομηνία αγοράς -Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä

| Declar's name address and signature | Ουριματοπέζνημο διούθινηση και μπονοαθή |
|-------------------------------------|---|
| | |
| | |

Dealer's name, address and signature Nom, adresse et signature du revendeur Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers

Naam, adres en handtekening v.d. handelaar

Nombre, direccion y firma del distribudor Nome, indirizzo e firma del fornitore

Ονοματεπώνμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτη

Återförsäljarens namn, adress och signatur Forhandlerens navn, adresse og unterskrift Forhandlerens navn, adresse og unterskrift Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus Nome, morada e assinature da loja

www.philips.com

This document is printed on chlorine free produced paper Data subject to change without notice Printed in China

C€0682 ©

